

マルチ除菌
ヘルメット
ドライヤー

TL-HD12000

[オゾン採用] 脱臭・除菌効果

99.9%^{*}

※乾燥+オゾン脱臭除菌モード120分における脱臭除菌効果。

マルチ除菌ヘルメットドライヤー

- 1台で乾燥、脱臭、除菌が可能。
- 強い臭いの脱臭、除菌、ウィルスの除去に優れた「オゾン」を採用。乾燥+オゾン脱臭除菌モード120分※における脱臭除菌効果は99.9%

※乾燥90分+オゾン脱臭除菌15分+本体乾燥15分

オゾン発生率国内基準クリア
(室内空気中に発生するオゾン濃度0.1ppm以下/北里環境科学センターで認可)



乾燥

60℃の温風で汗等で湿ったヘルメットを乾燥させます。
30〜約40分で乾燥完了



脱臭

オゾンが臭い成分を分解して根本から脱臭します。
5〜15分で99.9%消臭



除菌

オゾンが菌を除菌し、ウイルスを不活性化できるため感染症等のリスクを軽減します。
5〜15分で99.9%除菌

Front

Back

ヘルメット引掛フック装着部

送風口/オゾン発生口

各種操作スイッチ/LEDインジケータ



ヘルメット引掛フック収納部

背面マグネット×4

- 3段階設定可能
- 自動停止で安心
- かんたん設定



乾燥タイマー


乾燥+オゾン脱臭除菌タイマー

背面マグネットで壁や棚などの金属板に設置可能

※耐荷重:700gまで



ヘルメット引掛フック(着脱式)は本体背面に収納可能。

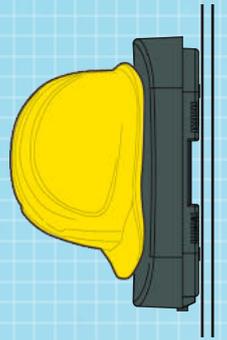

オゾンと温風が循環

オゾンと温風が循環し内部全体に行き渡ります。

■推奨温時間設定 乾燥 脱臭除菌

通常の場合	40分	5分
特に湿った場合	90分	15分

■注意点

本製品のオゾン濃度は0.1ppmと安全基準の許容範囲内(労働衛生的許容範囲内)であるため、同じ空間に人が1日8時間、週40時間滞在しても安全であることが第三者機関による実証試験で実証されておりますが、念のため使用中は本機から少し離れ、換気を行いながら使用してください。また、万が一使用中に体調に変化を感じましたら、ただちに使用を中止してください。



品番/TL-HD12000
商品名/マルチ除菌ヘルメットドライヤー

本体サイズ	H295×W250×D120mm
本体重量	約1.15kg
電源定格	AC100V 50/60Hz
消費電力	250W(最大)
オゾン発生量	最大50mg/h
温風温度	60℃
乾燥タイマー	3モード 30分(乾燥のみ)・60分(乾燥のみ)・90分(乾燥のみ)
乾燥+オゾン脱臭除菌タイマー	3モード 60分(乾燥40分+オゾン脱臭除菌5分+本体乾燥15分) 90分(乾燥65分+オゾン脱臭除菌10分+本体乾燥15分) 120分(乾燥90分+オゾン脱臭除菌15分+本体乾燥15分)

販売代理店



株式会社 スリーライク
Three Like Co.,Ltd.

<https://threelike.co.jp/>

スリーライク

検索

弊社HPは
こちら▼



製品資料は
こちら▼

